


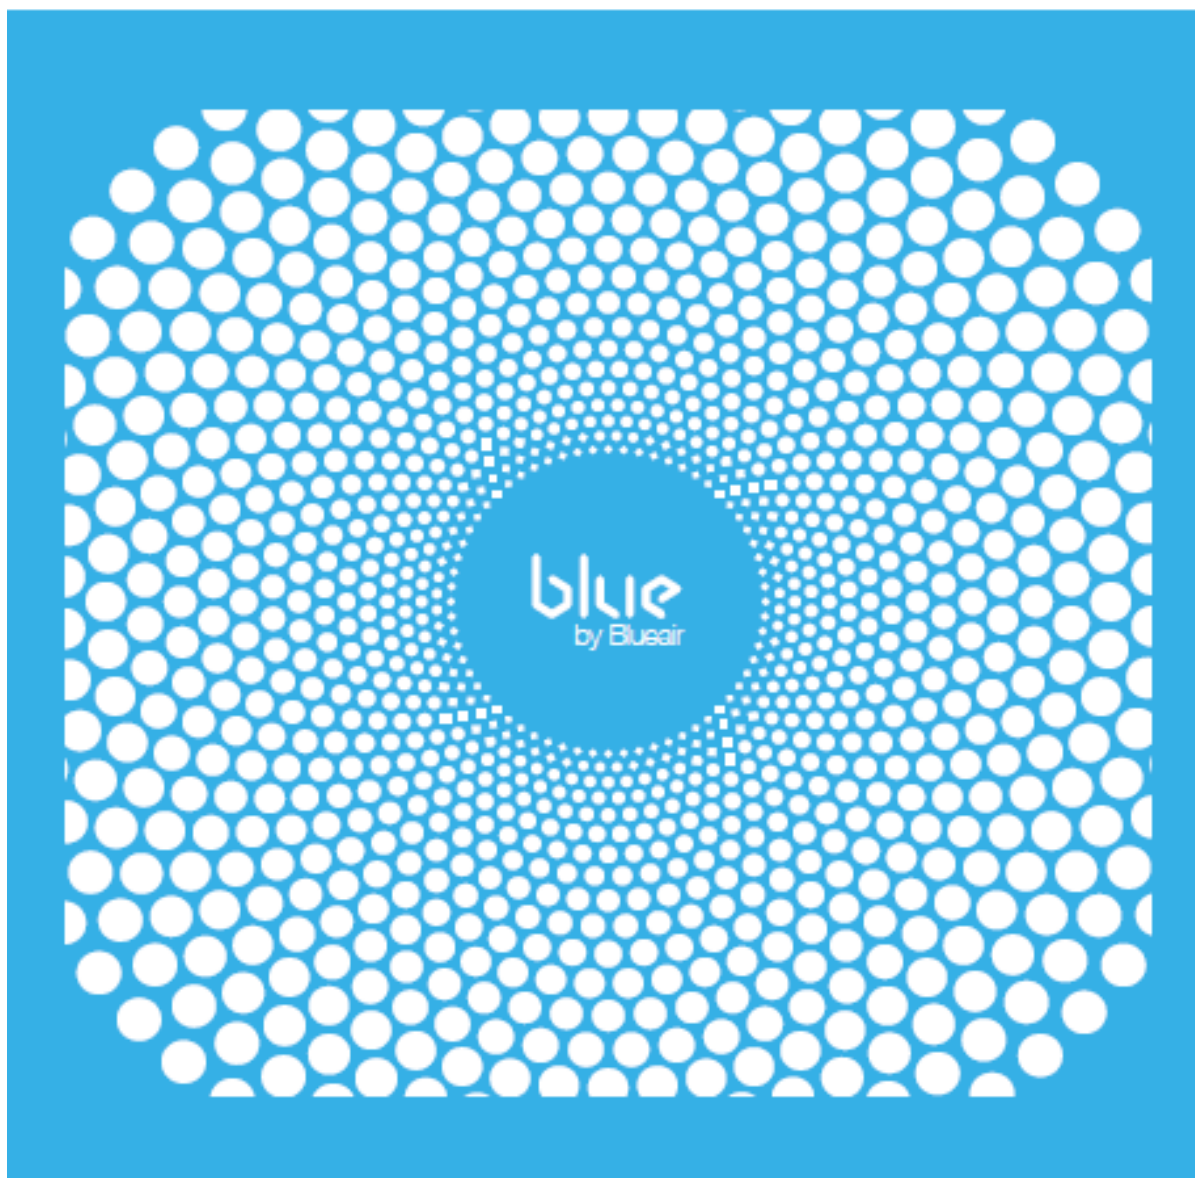

Прочистувач на воздух



Упатство за користење

Blue
PURE 411

Blue

PURE 411

БЕЗБЕДНОСТ	04
ПРЕГЛЕД НА СИСТЕМОТ	06
ШТО ИМА ВО КУТИЈАТА	08
УПОТРЕБА	09
ПОСТАВУВАЊЕ	10
ВКЛУЧУВАЊЕ / ИСКЛУЧУВАЊЕ И РАБОТНИ БРЗИНИ	11
ФИЛТРИ	12
ГРИЖА И НАЧИН НА ОДРЖУВАЊЕ	17
СПЕЦИФИКАЦИИ	18

Општи насоки за безбедност

Запомнете, Pure 411 е електричен апарат. Ве молиме прочитајте ги внимателно овие насоки за безбедност пред да го употребите и преземете ги сите потребни мерки на претпазливост за намалување на ризикот од пожар, електричен шок или повреда.

Гаранцијата за Pure 411 се применува само ако единицата се користи според овие насоки.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Укажува опасна ситуација која, ако не се избегне, може да доведе до смрт или сериозна повреда.



ВНИМАНИЕ: Укажува опасна ситуација која, ако не се избегне, може да доведе до мали или умерени повреди.

Општо



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да избегнете опасност, доколку се оштети, кабелот за напојување секогаш мора да го замени производителот, сервисен центар на Blueair или друго стручно лице.



ВНИМАНИЕ:


- Користете го приземјениот кабел за струја со вашиот Pure 411 уред за да го приклучите директно во соодветен, приземјен штекер. (Погледнете ја етикетата на вашиот уред)
- Немој да го менувате приклучокот на кој било начин.
- Секогаш исклучете го од струја пред да го сервисирате уредот.
- Немој да го користите уредот ако кабелот за струја или приклучокот се оштетени или дефектни на кој било начин.
- Држете го кабелот за напојување подалеку од загреани површини.
- Немојте да седите, да стоите или да се качувате на уредот или да го користите како маса или за складирање.
- Не ставајте предмети на врвот на уредот, немој да го блокирате влезот или излезот на воздух, и не дозволувајте надворешни објекти да влезат во уредот бидејќи се ова може да предизвика електричен шок или да го оштети уредот.

Наменета употреба



ВНИМАНИЕ:


- Надгледувајте ги децата за да се осигурате дека тие не си играат со апаратот.
- Овој апарат не е наменет за употреба од страна на лица (вклучувајќи и деца) со намалени физички, сетилна или ментални способности, или со недоволно искуство и знаење, освен ако не им е одреден надзор или инструкции за употреба на апаратот од страна на лице одговорно за нивната безбедност.

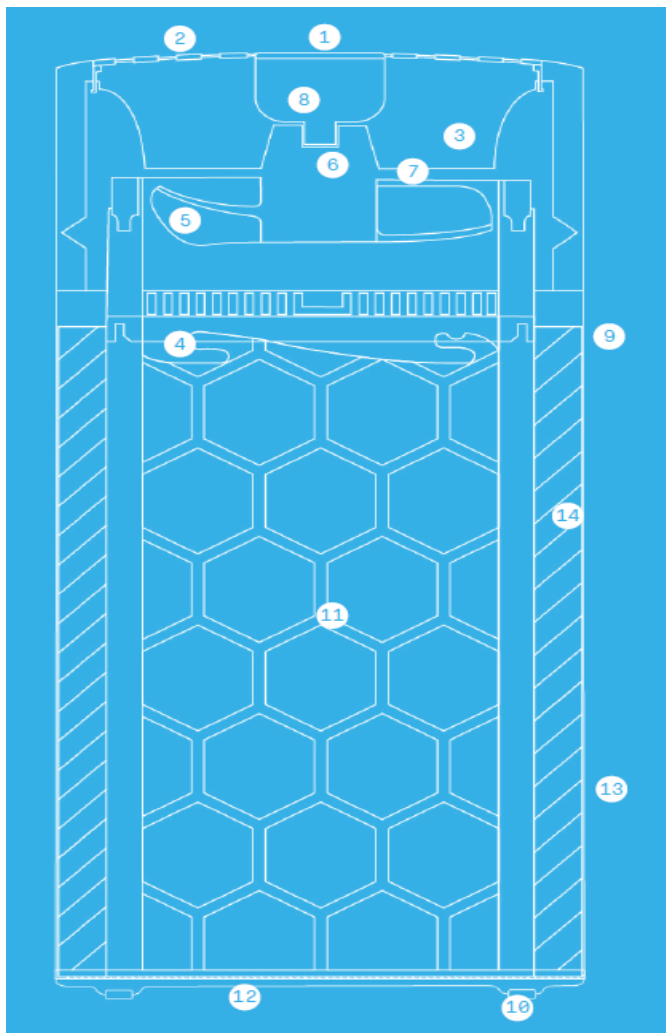


Blueprint

1. Копче на допир
2. Излез на воздух
3. Ion комора (Air stream optimizer)
4. Бајонет конекција
5. Вентилатор
6. Мотор
7. Држач на вентилаторот
8. РСВ – отпечатена табла за коло
9. Полица за филтер
10. Кружна гумена стапалка
11. Внатрешна структура
12. Долна плоча
13. Пред-филтер
14. Главен филтер (филтер за честички или филтер за честички + јаглерод)

Pure 411 Пакет

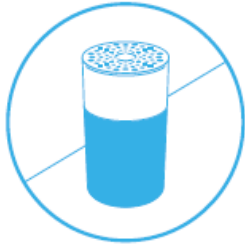

Pure 411 прочистувач на воздух

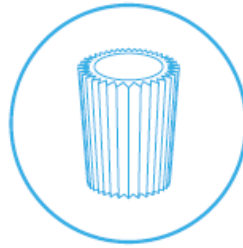

Филтер за честички или честички+јаглерод



Пред-филтер од ткаенина

Опции

- Филтер за честички (филтер за замена)
- Филтер за честички или филтер за честички+јаглерод (филтер за замена)
- избор на боја и дизајн на ткаенината на пред-филтерот.

Поставување

Поставете го Pure 411 во исправена позиција на земја во собата. Поставете го уредот на место каде нема да биде удрен од лице или милениче во домот.

Употреба на Pure 411 во спалната соба?:

Светлото се гаси автоматски после 5 секунди.

Поставување на уредот:



Поставете го уредот на место каде воздухот ќе може слободна да циркулира внатре, надвор и околу уредот.



Немој да го поставувате уредот поблиску од 4”(10см) од друг предмет.



Немој да го оставате уредот директно до или наспроти мек мебел како на пример постелнина или платно.



Немој да го поставувате уредот во близина на извор на топлина, како на пример радијатори, камини или рерни.




Немој да го поставувате уредот во близина на влажни места, како на пример купатила или соби за перење каде може да дојде во контакт со вода.




Немој да го поставувате уредот надвор.

Започнување со работа

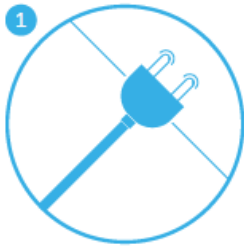

Вклучете го Pure 411 прочистувачот на воздух во штекер

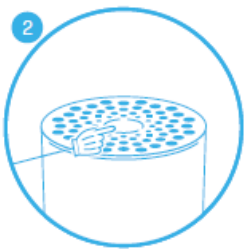

Притиснете го копчето за да го вклучите уредот.

Подесете ја брзината на посакуваното ниво (Вклучено/исклучено и контрола на брзина)

Вклучено/исклучено и контрола на брзина



Вклучено/слабо

Притиснете еднаш да го вклучите уредот и наместете го на препорачаната брзина за заштеда на енергија.



Средно

Притиснете два пати за да го наместите на средна брзина 2.



Високо

Притиснете три пати за да го наместите на висока брзина 3.



Исклучено

Притиснете четири пати за да го исклучите уредот.

Светлото на копчето на допир ја означува избраната брзина.

Исто така, Pure 411 има функција за автоматски старт. Тоа значи дека Pure 411 автоматски ќе се рестартира на поставената брзина ако дојде до прекин на струја, ако уредот е исклучен или ако се користи тајмерот за исклучување.

Филтри

Општи информации:

Овој уред се доставува со пред-филтри со ткаенина и или Филтер за Честички или Филтер за Честички + Јаглерод. Овие филтри ги отстрануваат следните загадувачи:

Филтерот за честички отстранува:



ПМ 2.5*



Прашина



Полен



прав од миленици



Мувла



прашински паразити



Бактерии

Филтерот за честички + јаглерод ги отстранува сите горенаведени, плус:



VOC



Чад



Хемикалии



Мириси од готвење

*честичка помала од 2.5 микрони

ВАЖНО!

Користете само оригинални Blueair филтри за да обезбедите нормална работа на Вашиот уред и да добиете комплетна гаранција.

Контрола на функциите со копче



Промена на филтер

Кога индикаторот ќе стане црвен (после 6 месеци користење), треба да го замените главниот филтер.



Рестартирајте го сигналот за филтер

Држете го притиснато копчето 5 секунди за да го рестартирате сигналот за филтер.

Вшмукајте го или исперете го пред-филтерот

Вшмукајте ја повремено надворешната страна на пред-филтерот за да ја отстраните прашината.

Секогаш исклучувајте го уредот пред да го отстраните пред-филтерот од ткаенина.



1. Нежно притиснете го горниот цилиндар надолу, во исто време во обратна страна на стрелките на часовникот вртете за да го отворите бајонет затвораот внатре.



2. Извадете го горниот цилиндар од уредот.



3. Извадете го пред-филтерот од уредот.




4. Перете го пред-филтерот во машина за перење алишта, според инструкциите наведени на етикетата на пред-филтерот.



5. Прикачете го пред-филтерот назад на уредот.



6. Внимателно притиснете го цилиндерот назад, а во исто време со вртење во правец на стрелките на часовникот за да го вратите назад во бајонет завртката.

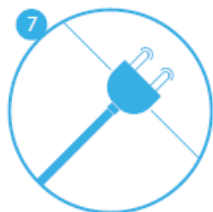


7. Вклучете го во штекер Вашиот Pure 411 прочистувач на воздух.

Промена на главниот филтер

Секогаш исклучете го уредот пред да му го промените главниот филтер.



1. Кога индикаторот ќе светне црвено, време е да се промени главниот филтер.

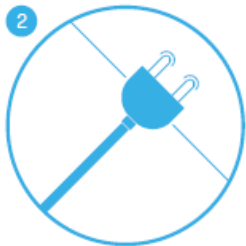

2. Исклучете го и извадете го од штекер уредот.




3. Нежно притиснете го горниот цилиндар надолу, во исто време во обратна страна на стрелките на часовникот вртете за да го отворите бајонет затвораот внатре.




4. Извадете го горниот цилиндар од уредот.




5. Извадете го пред-филтерот од уредот.

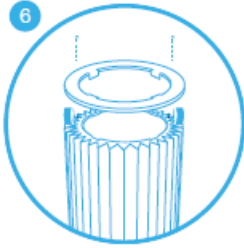


6. Внимателно извадете ја полицата на филтерот.

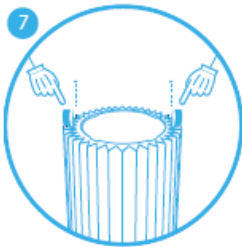

7. Фатете ги рачките на филтерот и повлечете нагоре за да го извадите главниот филтер од уредот.

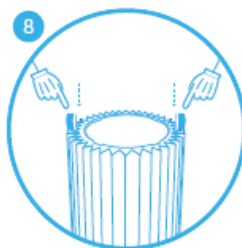

8. Поставете го новиот главен филтер во внатрешната структура. Рачките на филтерот треба да се поставени нагоре.

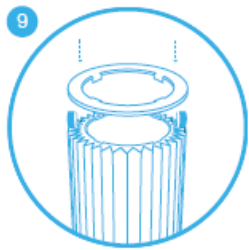

9. Притиснете го капакот на филтерот од горе на главниот филтер. Ова капаче го штити горниот дел на главниот филтер од оштетување.



10. Закачете го пред-филтерот на главниот филтер. Пред-филтерот треба да покрива до капачето на филтерот, но не и внатрешниот прстен на држачот на филтерот на уредот.



11. Внимателно притиснете го горниот цилиндер надолу, а во исто време вртете во правец на стрелките на часовникот за да затворите со бајонет затворац.
12. Вклучете го Вашиот Pure 411 прочистувач за воздух.






13. Држете го стиснато копчето на допир 5 секунди за да го рестартирате тајмерот на сменетиот филтер. Со ова му кажувате на Pure 411 дека сте го промениле филтерот. Светлото за индикација светнува 3 пати се сменува од црвено во бело.

Општа грижа

Грижете се добро за Вашиот Pure 411 за да обезбедите добро работење.

- Повремено вшмукајте го пред-филтерот за да ја отстраните прашината или перете го на ниска температура во машината за перење алишта.
- Менувајте го главниот филтер на секои шест месеци, во зависност од условите на користење. Секогаш исклучувајте го уредот пред да го менувате главниот филтер.
- Кога го отворате уредот за промена на филтерот, вшмукајте ја прашината што се собрала внатре во уредот.
- Повремено пребришете го горниот дел на уредот со сува крпа за прашина.

Спецификации*

Големина на соба	15m2 (161 sq. ft.)		
Ниво на испорака на чист воздух (CADR)	чад	прашина	полен
	cfm m ³ /h	 105 180	 120 200
			 120 200
Индикатор за промена на филтер	да		
Вклучено/исклучено тајмер	не		
Брзина	1-2-3-исклучено		
Димензии	Висина 425 mm (16,7 in) Ширина 200 mm (7,8 in) Длабочина 200 mm (7,8 in) Тежина 1,52 кг (3,35 lbs)		
Ниво на проток на воздух	60-200 m ³ /h (35 - 120 cfm)		
Размена на воздух**	5 на час (15 m ² или 161 sq.ft.room)		
Потрошувачка на струја	1,5-10 W		
Ниво на бучавост	17-46 dB(A)		
Просечна промена на филтер	шест месеци***		
Гаранција	Локални регулативи		

Blue е достапен во различни бои за Pure 411. Обоената ткаенина служи како пред-филтер.

*Сертифицирани рангирања како што е наведено се базирани на моделите со филтер за ситни честички Blue Pure 411. Рангирањето може да влијае врз употребата на други Blue филтри.

**промените на воздух на час се пресметуваат на препорачаната големина на собата, под претпоставка дека таваните се 8-метарски (2,4-m). За помали простории, промената на воздухот на час ќе се зголемаат.

***во зависност од квалитетот на воздухот во областа каде се употребува, препорачаната шест месечна промена на филтерот може да биде и подолга.



www.blueair.com

Blueair AB
Danderydsgatan 11
SE-114 26 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00
Fax: +46 8 679 45 45
info@blueair.se

Blueair Inc.
Suite 1900,
100 N LaSalle Street
Chicago, IL 60602
Tel: +1 888 258 3247
Fax: +1 312 727 1153
info@blueair.com

Blueair India Pvt. Ltd.
Embassy of Sweden
Nyaya Marg, Chanakyapuri
New Dehli – 110021
Tel: +91 11 4606 7121
Fax: +91 11 4606 7120
india@blueair.se

Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.
Rm 1005 City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai
Tel: +86 21 6091 0981
Fax: +86 21 6091 0989
info@blueair.cn



ул. Орце Николов 190-3/5, 1000 Скопје
тел: + 389 (2) 3176 920; + 389 (2) 3176 907;
факс: + 389 (2) 3177 206;
info@ecotip.com.mk; www.ecotip.com.mk